



## Gemlogis VISTA Gemlogis 出品

### 仪器说明

Gemlogis VISTA是一种便携式钻石检测仪,适用于裸石和包括封底式在内的镶石,旨在区分天然钻石和合成钻石。Gemlogis VISTA为手动操作,自动显示检测结果,适合交易商、钻石和珠宝生产商、零售商、买家,宝石实验室。钻石验真识别号:94513

### 仪器规格

尺寸: 4.1 厘米 (宽) x 9.8 厘米 (长) x 11厘米 (高)  
重量: 0.3 千克  
售价: 599美元(2019年8月)

### 如何操作仪器?

检测裸石方法: 手动下推门闩,将探针与检测平台分离。按住门闩,旋转检测平台以选择适合的凹槽放置检测物。将检测物放入槽中,缓慢松开门闩,让探针接触到检测物台面。合上检测盖,按“启动/检测”按钮开始测试。

检测镶石方法: 手动下推门闩,将探针与检测平台分离,再将检测物放置于检测平台之上。缓慢松开门闩,让探针接触到检测物台面。合上检测盖,按“启动/检测”按钮开始测试。

### Gemlogis VISTA将检测并显示结果

- ◇ “天然钻石”
- ◇ “II型钻石”



### 可检测何种检测物?

重量: 0.02克拉-12克拉  
大小: 1.5毫米-15.3毫米  
颜色: D-J  
形状: 所有形状  
仿钻: 不可以  
珠宝: 可以,封底式和底透式镶石(请注意,钻石验真项目尚未验证该项)

### 仪器功能

自动放入检测物? 否  
自动显示结果? 是  
自动分拣检测物? 否  
可否检测合成钻石? 显示“需进一步检测”  
一次检测多颗检测物? 否  
使用仪器前需接受培训? 否

功能信息来自Gemlogis


### 钻石验真测试

天然钻石分拣仪Gemlogis VISTA可区分天然钻石与合成钻石,因此使用钻石检测仪器标准中针对操作类别1的测试协议。

位于美国马萨诸塞州坎顿的独立实验室UL采用钻石验真核心样本对Gemlogis VISTA进行测试。Gemlogis VISTA不需要人为解释检测结果,由新手操作员进行检测。详细的检测结果可以在UL发布的总结报告里找到。

### 钻石验真核心样本

钻石验真核心样本由1000颗天然裸石和200颗合成裸石组成, D-J颜色, 0.02 至 0.20 克拉。以下结果来自于钻石验真核心样本的测试。

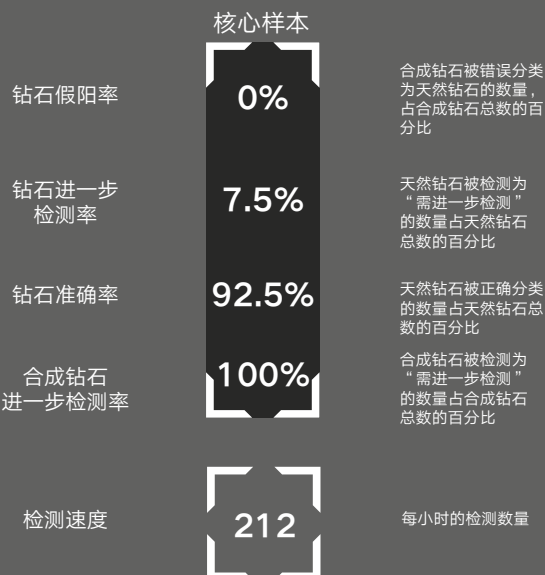

更多UL检测结果详情, 请参阅此处。

### 可从何处购买仪器?

网站:  
<http://www.gemlogisusa.com/gemlogis-vista.html>  
邮箱:  
dana@gemlogisusa.com  
电话:  
+1 800 833 1090

### 安全性测试

选择钻石检测仪时,最重要的是检测仪需符合您当地司法管辖区的安全规定。购买仪器之前,先请制造商证明该仪器符合所有的法规要求。

点击此处下载Gemlogis提交的Gemlogis VISTA安全性检测证明。请注意,钻石验真项目尚未验证该安全性检测证明。